


Gratulerer, din ladeboks er nå klar til bruk!

Vi har installert ladeboksen Easee Charge fra Easee på din parkeringsplass. Ladestasjonen lar deg lade ditt kjøretøy på en enkel og effektiv måte, og benytter smart teknologi for å distribuere den tilgjengelige strømmen mellom ladestasjonene som er i bruk i ditt borettslag. Ladehastigheten vil derfor variere avhengig av antall aktive ladestasjoner.

For å koble til din ladekontakt trenger du en ladekabel med type 2-plugg.

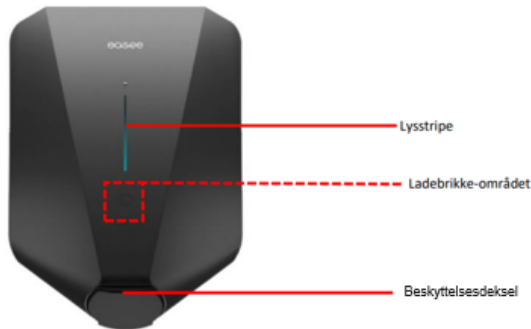

STEG 1

Sjekk at ladeboksen lyser i bunn av lysstripen

STEG 2

Fjern beskyttelsesdekslet for tilgang til strømuttaket

STEG 3

Sett ladekontakten i strømuttaket til ladeboksen

STEG 4

Sett ladekontakten i ditt kjøretøy

STEG 5

Ladeboks venter på autorisering; Lysstripe blinker hvitt

STEG 6

Start ladingen fra appen (SmartCharge) eller med registrert RFID brikke.



Statusindikator pulserer hvitt når ladeøkten starter og pågår.

Status indikasjon

Lysstripe	Status
Lys i bunnen av lysstripen	Standby
Hvit - konstant lys i hele lysstripen	Bil tilkoblet
Hvit – pulserende lys hele lysstripen	Lading pågår
Hvitt – blinkede lys	Venter på godkjenning
Hvitt –raskt blinkede lys	Ladebrikke-kode mottatt (avventer nøkkelbekreftelse)
Lysstripen lyser konstant rødt	Dette indikerer en isolasjonsfeil enten i ladekabelen, kontakten eller elbilen. Koble fra ladekabelen og koble den til igjen. Hvis ladingen ikke starter og lyset blir rødt igjen, vennligst prøv en annen kabel eller kontakt Ladeklar.
Lysstripen lyser konstant rødt og du hører en advarselslyd fra laderen	Dette indikerer at installatøren har koblet ledningene feil. Koble den i samsvar med den medfølgende installasjonsveiledningen, og prøv igjen.
Lysstripen pulsere rødt Laderoboten er blitt for varm.	Dette kan skyldes en omgivelsestemperatur over 40°C eller en intern feil i laderen. Hvis det ikke slutter å pulsere rødt etter en stund, ta kontakt med Ladeklar.
Lysstripen blinker hvit i bunnen	Laderoboten forsøker å koble seg til hovedenheten. Normalt vil lyset slutte å blinke etter et minutt, men hvis det fortsetter å blinke, kan det hende at hovedenheten enten er frakoblet eller oppdaterer sin programvare (dette kan ta opptil 30 minutter).
Lysstripen blinker gult i bunnen	Laderoboten venter på å bli konfigurert.
Hele lysstripen blinker hvit	Laderoboten venter på godkjenning med en RFID-brikke. Presenter en RFID-brikke på det trådløse symbolet på "nesen" til laderoboten for å starte ladingen.